

MÕÕTMINE

PUITRULOOKARDINAD



Paarist põhimõõdust piisab, et saaksime valmistada Teile perfektelt sobivad puitkardinad.

Paigaldus aknaavasse


Aknaavasse paigaldatavad kardinad kinnitatakse aknaorva. Selline paigaldusviis on eelistatav, kui soovitakse muljet sisse ehitatud aknakattest, mis ei varja aknaraami.

Laiuse mõõtmine:

Võtke horisontaalne mõõt akna ülemises ja alumises servas ning keskel. Valige vähim mõõt. Kardina valmislaiuse leidmiseks lahutage sellest mõõdust 10 mm. See tagab kardinat takistusteta toimimise avamisel ja sulgemisel.

Kõrguse mõõtmine:

Võtke vertikaalne mõõt akna mõlemas külgservas ning keskel. Valige suurim mõõt. Kardina valmiskõrguse leidmiseks lahutage sellest 10 mm.

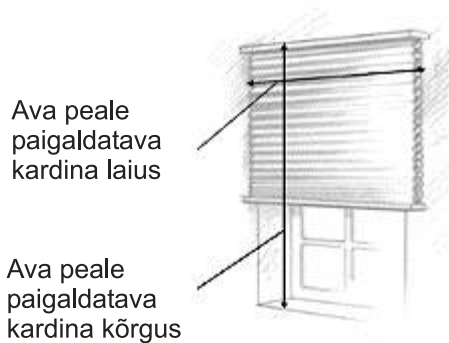

Paigaldus ava peale

Ava peale mõeldud kardinad paigaldatakse aknaorvast väljaspoole seinale.

Selline paigaldusviis võib lasta näida aknal suuremana, võimaldada paremat väljavaadet või lihtsalt peita ebaproportsionaalset või inetut akent.

Laiuse mõõtmine:

Mõõtke ära akna laius ning lisage sellele mõlemale küljele vähemalt 50 mm (kui soovite katta kardinaga suuremat ala seinast, lisage vastavalt rohkem)

Kõrguse mõõtmine:

Mõõtke ära aknaava kõrgus. Kardini peaks ulatuma avast allapoole 50 mm. Ava ülaosas peab ülestõstetud kardini vabastama akna-ava, seda tuleb arvestada varu lisamisel ülaseriale.